


## Verlegung Gummikappen

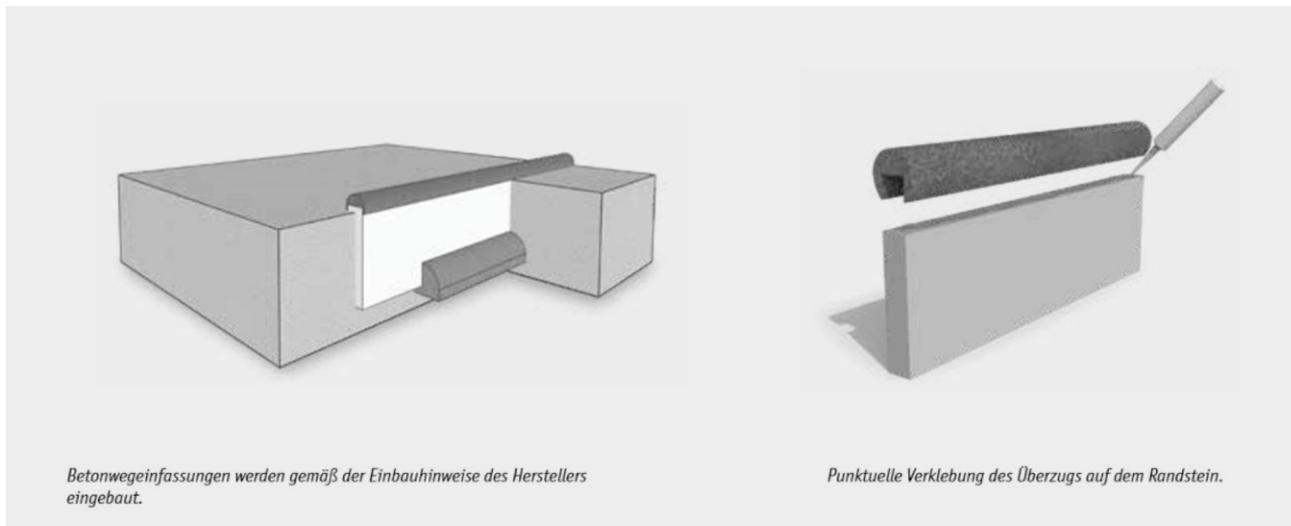

Betoneinfassungen werden gemäß der Einbauhinweise des Herstellers eingebaut. Die Gummikappe wird mit dem Kartuschenkleber auf die Betoneinfassung aufgeklebt.

### **Punktuelle Verklebung:**

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein. Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Randsteinen, indem Sie einen Streifen Kleber auf die Wegefassung aufbringen und die Gummikappe aufsetzen und andrücken. Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Gummikappen sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.